

**BELLARIO LM6862C. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ ШТАНГИ,
МОНОЛИТНЫМ ИЗЛИВОМ И ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ»**

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

- Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от 4 до 75°C;
 - рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
 - рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
- Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
- Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надёжно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов						

Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом.







Во избежание выхода из строя керамических пластин картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа изделия проверьте соединения на герметичность.

- Вкрутите эксцентриковые переходники (1) в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надёжной герметизации резьбовых соединений (рис. 1);
- Вставьте в корпус смесителя (4) соединительную трубку (17), установите на него блок дивертора (6) и надёжно зафиксируйте винтами (5) (рис.2);
- Осуществите предварительную установку штанги верхнего душа (7) (рис. 3);
- Прижмите крепёжный кронштейн (11) к стене. Отметьте необходимую высоту для держателя крепёжного кронштейна и поставьте метку. Просверлите отверстие и вставьте дюбель (12). Зафиксируйте крепление на стене, вкрутив в дюбель шуруп (10), входящий в комплект. Закрепите штангу (7) в крепёжном кронштейне (11), надев на него декоративный отражатель (9) (рис. 4);
- Установите декоративные отражатели (2) и присоедините смеситель (4) к эксцентриковым переходникам (1), предварительно установив прокладки $\frac{3}{4}$ (3) (рис. 4);

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив нужно выполнить до установки обеих леек. Перед проливом рекомендуется снять аэратор во избежание возможного засорения. После завершения указанной процедуры и установки аэратора обратно (рис. 5), продолжите сборку.

- Присоедините душевой шланг (16) к корпусу смесителя (4), используя прокладку $\frac{1}{2}$ " (13) (рис. 5);
- Присоедините лейку верхнего душа (14) к изогнутой части штанги, используя прокладку $\frac{1}{2}$ " (13). Присоедините душевую лейку (15) к душевому шлангу (16) используя прокладку $\frac{1}{2}$ " (13). Во избежание обратного всасывания, установите прокладку с обратным клапаном вместо обычной прокладки перед душевой лейкой (см. рисунок), во время установки не прилагайте чрезмерных усилий для того, чтобы не допустить повреждения прокладки клапана (рис. 6).

После этого, смеситель можно использовать в рабочем режиме.

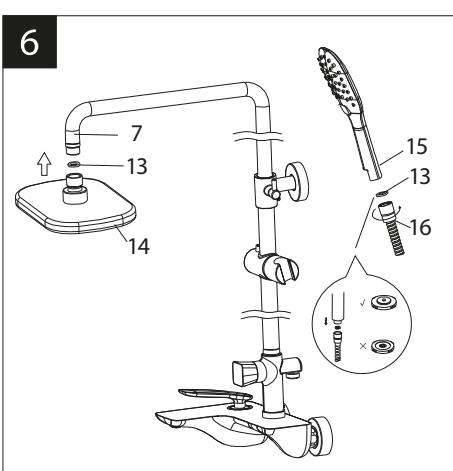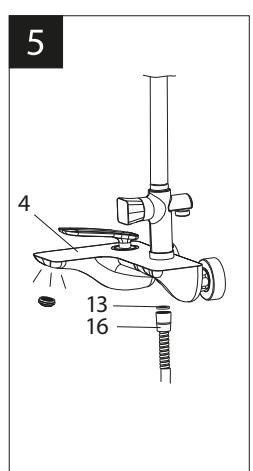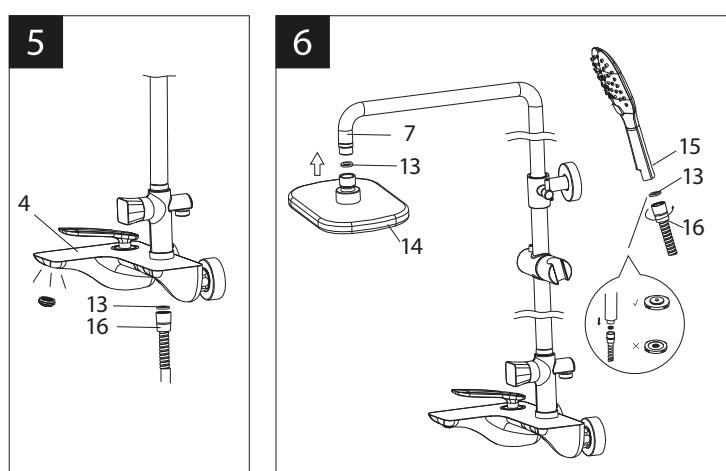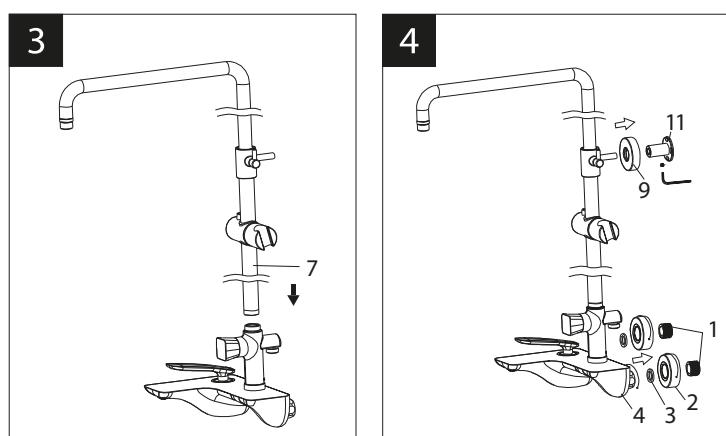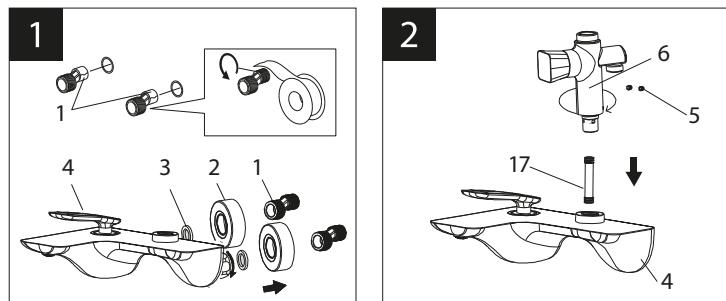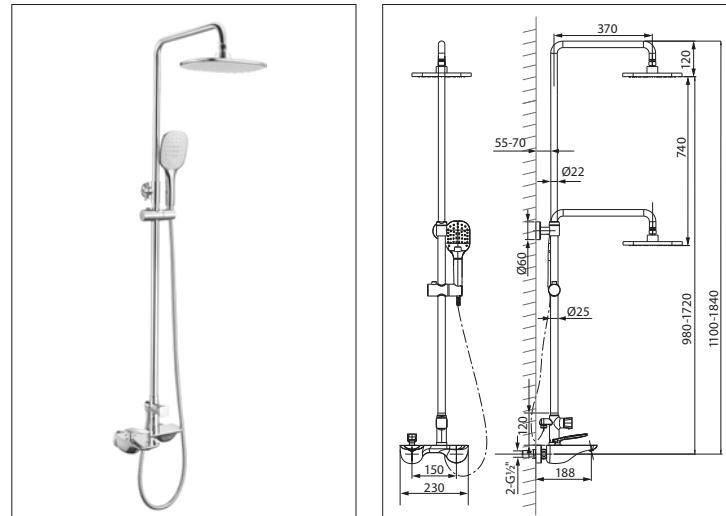

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия.

Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях: Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) – 4 года.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.


Плановый срок службы смесителя – 30 лет.

Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные аэраторы, лейки гигиенического душа) – 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Гибкая подводка – 4 года. Плановый срок службы подводки – 10 лет.

График расхода воды

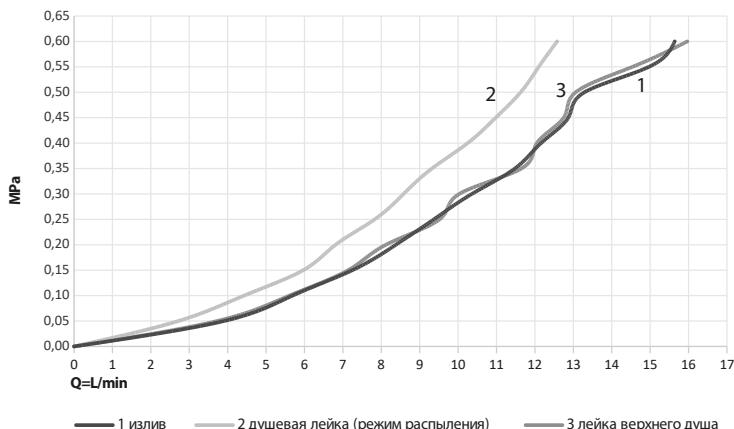

Инструкции по уходу


Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильтров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильтров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения.

Комплектность

- 1) Эксцентриковый переходник G $\frac{1}{2}$ " (латунь) (2 шт.);
- 2) Декоративный отражатель (2 шт.);
- 3) Прокладки 3/4" (2 шт.);
- 4) Корпус смесителя (латунь) с монолитным изливом, с аэратором (регулятором расхода воды), картриджем с керамическими пластинами и металлической рукояткой
- 5) Винт (3 шт.);
- 6) Переключатель-дивертор с керамическими пластинами;
- 7) Штанга для верхнего душа;
- 8) Держатель душевой лейки;
- 9) Декоративный отражатель;
- 10) Шуруп (3 шт.);
- 11) Крепежный кронштейн;
- 12) Дюbelь (3 шт.);
- 13) Прокладка 1/2"(3 шт.);
- 14) Лейка верхнего душа «Тропический дождь»;
- 15) 3-функциональная душевая лейка;
- 16) Душевой шланг 1,5 м;
- 17) Соединительная трубка

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

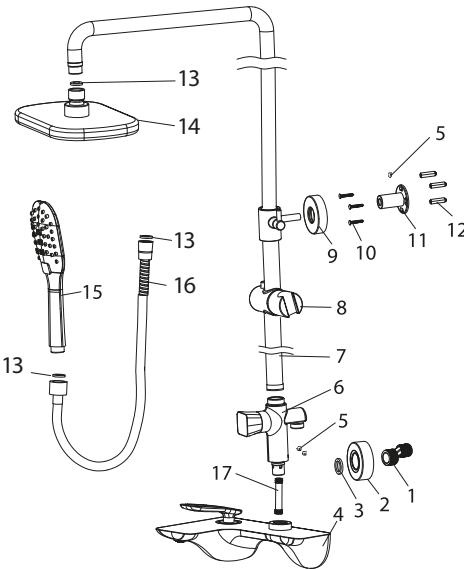


Способ эксплуатации

Регулирование напора и температуры водного потока производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево. Переключение потока воды между изливом, душевой лейкой и лейкой верхнего душа осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.



Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрзывания.

Смеситель оснащен переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с излива на душевые лейки и обратно.

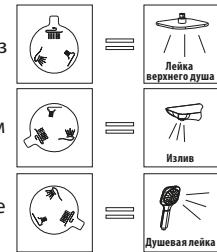

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.

Информация о производителе

Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 130 00, Malešická 2855/2b, Žižkov, Prague 3, Prague, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».